

# Тепловентилятор серии ТВА40

Паспорт изделия



## Внимание!

При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность прибора.

После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора.

## Комплектность

1. Тепловентилятор ТВА40	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
3. Упаковочная коробка	1 шт.

## Краткое описание

Прибор соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначен для обогрева небольших по объёму, утеплённых шкафов. Прибор выполнен в алюминиевом корпусе с размещёнными внутри элементами обогревателя, обдува и выпрямителя. Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя (см. рис. 1 поз. 3). Нагрев воздушной массы осуществляется путём принудительной протяжки её через нагревательные элементы. Встроенный термостат защищает цепи тепловентилятора от перегрева вследствие отказа или засорения вентилятора, а также отключает обогрев при физическом достижении температуры 35° С. Отсутствие потребности во внешнем термостате существенно экономит место в условиях ограниченного объёма шкафа. Подключение прибора производится путём подсоединения проводов к сети 220В 50Гц в следующей последовательности: жёлто-зелёный провод подключается к заземлению (обязательно!), синий или чёрный провод подключается к нейтралю, коричневый или белый провод подключается к фазе. Вентилятор начинает работать сразу после подачи питания. При установке убедитесь, что приточная и вытяжная решётки расположены на расстоянии более 10 мм от соседних поверхностей для обеспечения циркуляции воздуха. В противном случае сработает защитный термостат и устройство отключится. Рекомендуется периодически очищать решётки тепловентилятора от пыли. Мощность указывается на наклейке, расположенной на корпусе прибора.

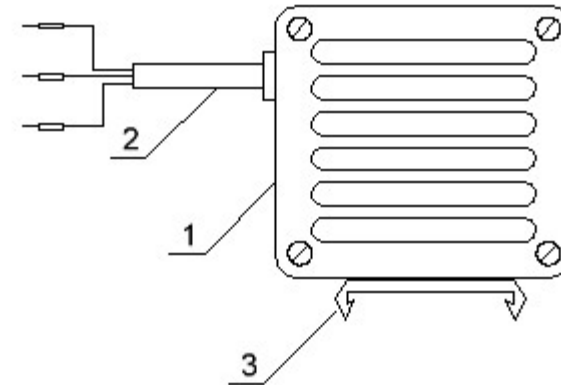


Рис. 1. Вид сзади. 1. Корпус обогревателя. 2. Провода питания (коричневый или белый – фаза, синий или чёрный – нейтраль, жёлто-зелёный – заземление). 3. Крепление к DIN-рейке

## Основные технические характеристики

• Номинальное рабочее напряжение, В	230
• Мощность обогревателя, Вт*	24/32
• Температура автоматического отключения, С°	35
• Габаритные размеры, мм	60*55*30
• Диапазон рабочих температур, С°	-40..+75

\* в зависимости от модификации

## Гарантийные обязательства

Аппарат соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на теплоventильатор исчисляется в течение 12 месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

### Гарантийный талон



Теплоventильатор серии ТВА40

Серийный номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Адрес для предъявления претензий по качеству:

125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, стр 1, помещение 5

Телефоны для связи:

+7-495-363-31-71

+7-495-221-64-57

E-mail: [amadon@amadon.ru](mailto:amadon@amadon.ru)

Веб-сайт: [www.amadon.ru](http://www.amadon.ru)

Представитель  
предприятия-изготовителя

Отметка  
торгующей организации